

商品名:カラオケ機能搭載

ボイスレコーダー ひとカラくん

型 番: EB-XS200VR

取扱説明書 保証書添付



この度は本製品をお買い上げ頂きまして、誠にありがとうございます。

- 本機の性能を十分に発揮させると共に、長期間支障なくお使い頂くために、ご使用前にお読みください。
お読みになった後は、保証書付ですので大切に保管し、必要に応じてご利用ください。
- 保証書に、「お買い上げ日、販売店名」などの記入があるかを必ずお確かめください。

もくじ

はじめに

もくじ	1
安全上のご注意	2-4
同梱品一覧	5
本体各部の名称	6-7

使用の準備

microSDカードのセット	8-9
パソコンに接続して充電する	10-11
外部機器との接続	12

音楽再生モード

基本操作	13
音楽再生	14-17
カラオケを歌う	18-19

FMラジオモード

録音モード

ボイス録音	22-23
カラオケを歌いながら録音する	24
FMラジオ録音	25

カレンダー

システムの設定

故障かな？と思ったら

製品仕様

保証条件の内容

製品保証書

安全上のご注意【必ずお読みください】

ご使用の前にこの「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。

お読みになったあとはいつでも見られる所に必ず保管してください。

絵表示について

この「安全上のご注意」は、製品を安全に正しくお使いいただき、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取扱い方を絵表示しています。内容をよく理解頂きまして本文をお読みください。

警告

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

注意

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が障害を負う可能性が想定される内容、および物的損害の発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例



禁止の行為であることを告げるものです。



行為を強制したり指示する内容を告げるものです。



運転中は使用しないこと。

- ・自動車・オートバイなどの運転をしながらイヤホン等を使用したり、細かい操作をしたり、表示画面を見ることは絶対におやめください。交通事故の原因となります。
- ・また、歩きながら使用する時も、事故を防ぐため、周囲の交通や路面状況に十分ご注意ください。

内部に水や異物を落とさないこと。

水や異物が入ると火災や感電の原因となります。万が一、水や異物が入ったときは、サポートセンターに点検をご依頼ください。



分解・改造をしないこと。

本体が故障したり、金属物を入れると、やけどや火災の原因になります。



イヤホンを使用する時は、音量を上げすぎないこと。

耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聞くと、聴力が大きく損なわれる原因になります。



イヤホンを接続前に、音量を下げること。
音量を上げすぎた状態で接続すると、突然大きな音が出て耳を痛める可能性があります。音量は少しずつ上げてご使用ください。



湿気やほこり、油煙、湯気の多い場所や、直射日光のあたる場所には置かないこと。火災や感電の原因となることがあります。特に風呂場では絶対にご使用しないでください。



大切なデータは、バックアップを取っておくこと。
お客様の記録したデータの破損(消滅)については、弊社は一切その責任を負いかねますのでご了承ください。



microSDカードは、小さいお子様の手の届くところに置かないこと。
誤って飲み込む恐れがあります。



本機を持ち運びする時は、落としたり、ぶつけたりしないこと。
強い衝撃を加えると、故障の原因になります。

同梱品一覧

本体をご使用頂く前に、以下の内容物が全て揃っていることをご確認ください。

※ イラストは実物と異なる場合があります。



本体



イヤホン



3.5mm
音声コード



取扱説明書
(本書)

本体各部の名称

本体下部

- 1、INPUT(入力)端子
- 2、イヤホン(出力)端子

本体正面

- 3、マイク部
- 4、表示部
- 5、マイク音量調整スイッチ
- 6、RECボタン

- ①録音モードに切換えます。
- ②長押し(約3秒)すると録音が停止します。
- ③録音停止状態で再度長押しすると、音楽/FMラジオモードに戻ります。


- 7、FM/MP3ボタン

FMラジオ/MP3再生を切り換えます。

- 8、エコー音量調整スイッチ

- 9、MENU/決定ボタン

- ①選択を決定します。
- ②メニュー画面に入ります。

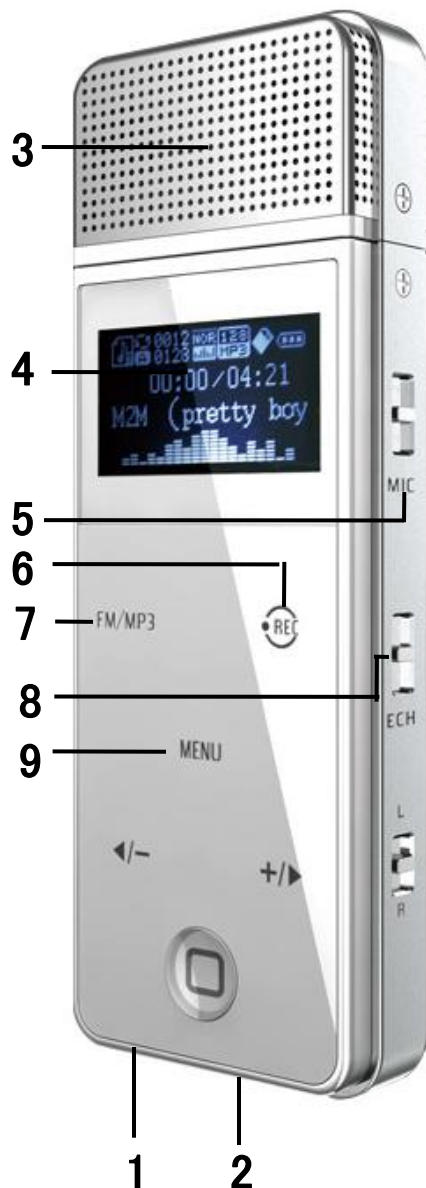

本体各部の名称

本体正面

10、+ / ► ボタン


- ①押すと次の曲・チャンネル・項目に移動します。

- ②長押し(約3秒)すると、音量が上がります。

11、◀ / - ボタン

- ①押すと前の曲へ・チャンネル・項目に移動します。

- ②長押し(約3秒)すると、音量が下がります。

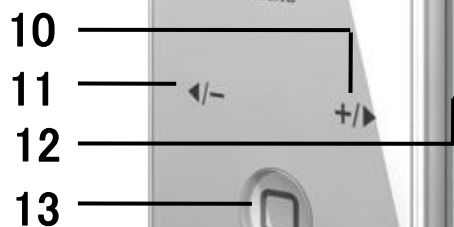

- 12、L/R音声切換スイッチ
モノラルやステレオに切り換えます。

13、電源/再生/一時停止ボタン

- ①長押し(約3秒)すると、電源をオン/オフにします。
- ②音楽再生モードで、再生を開始します。
再生中に押すと再生を一時停止にします。




使用の準備


microSDカードのセット

市販品のmicroSDカードをご使用ください。
(microSDカードは別売り市販です。)

- ①本製品の電源がオフになっていることを確認してください。
- ②マイク部を本体から取り外してください。

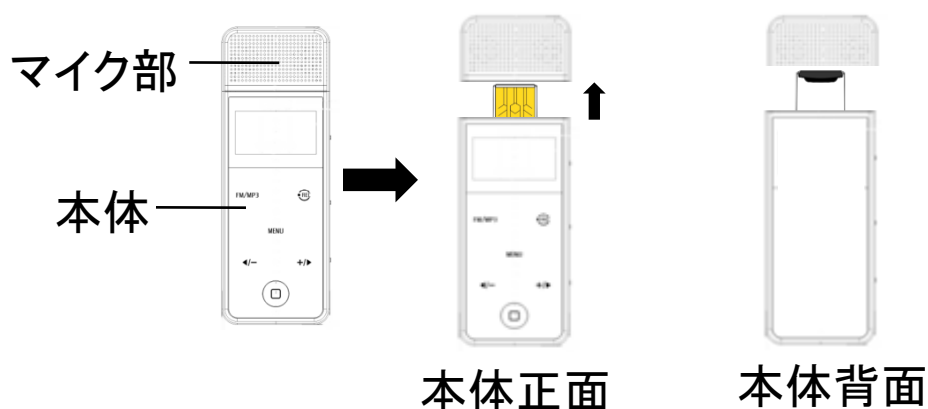

- ③microSDカードの表面を本体背面に来るようにして、microSDカードスロットの奥まで挿入してください。

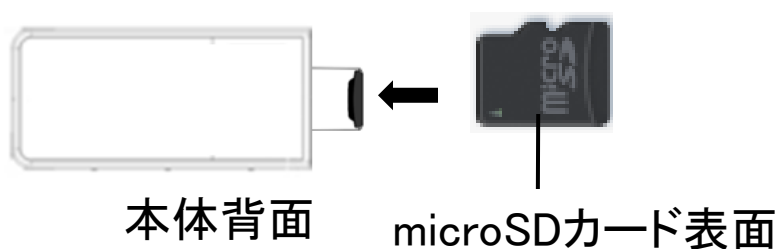

- ④マイク部を本体に差し込みます。

※注意


- microSDカードは精密機械です。乱暴に扱わないでください。また、静電気を帯びるとmicroSDカードが認識されなくなったり、本製品が誤作動を起こす恐れがあります。
- 別売microSDは16GBまでサポートしますが、メーカーや種類によっては正常に作動しない場合があります。現在、技術的にすべてのメモリーカードについてサポートすることは不可能でございますのでご了承ください。
また、お使いのmicroSDカードと同一のメーカーであっても、製造ロットなどにより、同様に作動しない場合がございます。
- microSDカードの内容について、万が一破損やデータの消失があった場合、又それによる損害の一切の責任は負いかねます。
- 再生中や録音中は、microSDカードを取り出さないでください。

パソコンに接続して充電する

バッテリー不足アイコンが表示部に表示された場合、または電源がオンにならない場合は充電する必要があります。

■充電方法について

- ①本体の電源をオフにしてください。
- ②マイク部を本体から取り外してください。

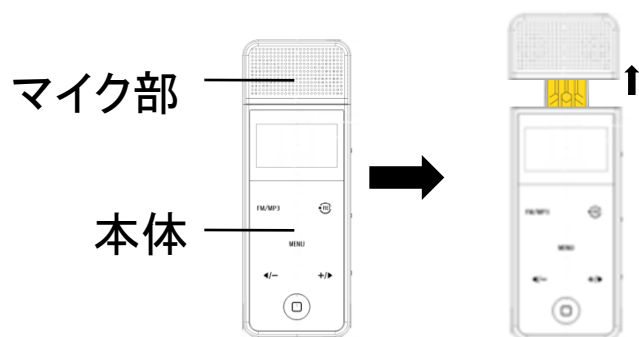

- ③本体をパソコンのUSB端子に接続して充電してください。同時にパソコンが本機を認識し、パソコン側でファイルのコピーや削除などの操作ができます。

※注意

- ・本体をパソコンに接続する前に本体の電源がオフになっていることを確認してください。電源オンのままパソコンに接続すると認識できません。
- ・ファイルのコピー・削除する前にはmicroSDが装着されていることを確認してください。

- ④充電が完了すると、電池容量マックがフル状態に表示されます。本体をパソコンから取り外してください。


充電時間: 約1～2時間

使用時間: 約8時間

※注意

- ・長期間充電したままにすると本体が発熱する場合があります。フル充電になりましたら、直ちに本体をパソコンから取り外してください。
- ・充電する際は、本体の電源が自動的にオンになりますので、パソコンから取り外した後、電源をオフにしてください。

外部機器との接続

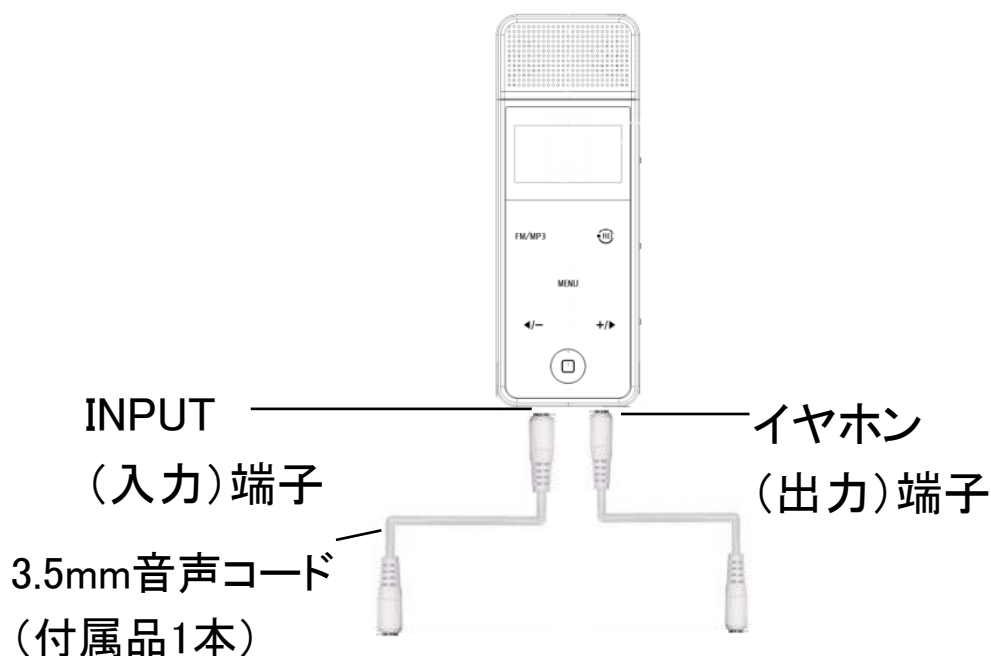

3.5mmジャックが接続できる音楽プレイヤー、携帯電話、MP3、MP4、タブレットPCなど機器と接続できます。



イヤホンまたは、3.5mmジャックが接続できるスピーカー、レコーダーなどに接続できます。



※注意

イヤホンは、接続前に音量を下げてください。
音量を上げすぎた状態で接続すると、突然大きな音が出て耳を痛める可能性があります。音量は少しずつ上げてご使用ください。

音楽再生モード

基本操作

1、microSDカードを本体に装着してください。

2、電源を入れます。

ⓐ 電源ボタンを長押し(約3～5秒)します。
microSDカードに音楽ファイルがあると、自動的に音楽再生画面に入ります。音楽ファイルがない場合はFMラジオ放送画面に入ります。

3、ホーム画面に戻ります。

MENUボタンを長押しすると、時刻表示画面に戻ります。再度MENUボタンを押すとホーム画面に入ります。

「◀ / - · + / ▶」ボタンでアイコンを移動し、「MENU」ボタンで決定します。

メニューの機能	概要説明
カレンダー	カレンダーを表示します。
音楽	WAV/MP3形式ファイルの音楽を再生します。
録音	録音をします。
FMラジオ	FMラジオが聴けます。
システムの設定	システム時間、バックライトタイム、言語等設定することができます。

4、電源を切るには

ⓐ 電源ボタンを長押し(約3秒)します。

※ホーム画面が一定時間表示後、時刻表示画面に戻ります。


音楽再生

●操作

ホーム画面で「◀ / - · + / ▶」ボタンで「音楽」アイコンに移動し、「MENU」ボタンを押して再生を始めます。

※microSDカードに音楽ファイルがある場合は、本体の電源を入れると自動的に再生を始めます。

再生画面例

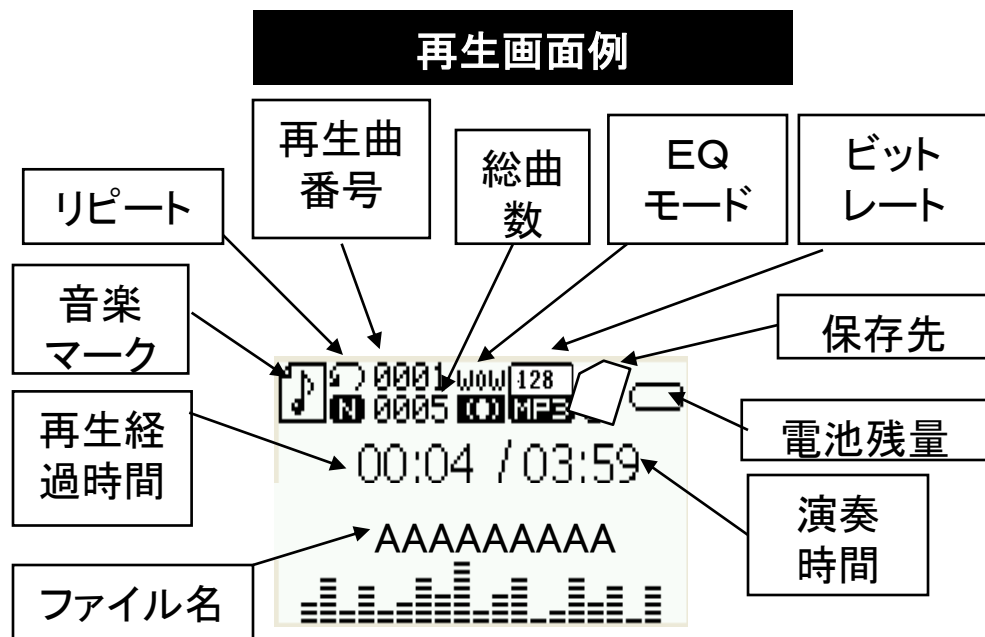

■基本操作

スキップ戻り/スキップ送り

「◀ / - · + / ▶」ボタンを押すとスキップ戻り・スキップ送りになります。

再生を一時停止する

「⏸」ボタンを押します。再開するには再度「⏸」ボタンを押します。

ボリューム(音量)の調整

「◀ / - · + / ▶」ボタンを長押し(約3秒)すると、音量画面に入り、「◀ / - · + / ▶」で音量を下げ/上げします。「MENU」で戻ります。

■音楽再生中にできる操作

音楽再生中、「MENU」ボタンを押すとサイクルモード、EQ設定等が設定できます。

「◀ / - · + / ▶」ボタンで各項目を選択し、「MENU」ボタンで決定し各設定を行います。

※一つ上の項目に戻るには「」を押します。

サイクルモード

「MENU」ボタンを押して、「サイクルモード」を選択し、「MENU」ボタンを押すとリピート設定画面に入ります。「◀ / - · + / ▶」ボタンで選択し、「MENU」ボタンを押して決定します。

EQセッティング

「MENU」ボタンを押して、「EQセッティング」を選択し、「MENU」ボタンを押すとEQ設定画面に入ります。「◀ / - · + / ▶」ボタンで選択し、「MENU」ボタンを押して決定します。

リピートモード(A-Bリピート)

①「MENU」ボタンを押して、「リピートモード」を選択し、「MENU」ボタンを押すとA-Bリピート設定に入ります。

②再生中、繰り返し再生の開始点(A)にしたいタイミングで、「+ / ▶」ボタンを押します。

③次に、リピート再生の終了点(B)にしたいタイミングで、「+ / ▶」ボタンを押すと、A-Bリピート再生が始まります。4回繰り返し再生後通常再生に戻り、「+ / ▶」ボタンで、再度繰り返し再生の開始点AとBを設定してください。

④A-Bリピート再生から通常再生に戻るには「MENU」ボタンを押します。

■音楽再生を停止した状態でできる操作

「」ボタンを押して、再生を一時停止し、
「MENU」ボタンを押して、ファイル削除・全部削除
など操作をします。

「 / - · + / 」ボタンで各項目を選択し、「MENU」
ボタンで決定し各設定を行います。

※一つ上の項目に戻るには「」を押します。

カードディレクトリ

(音楽ファイルを選択して再生する)

「ガイドディレクトリ」を選択し、「MENU」ボタンを
押すと下記画面が表示されます。



「 / - · + / 」ボタンでフォルダまたはファイル
を選択します。「MENU」ボタンで決定します。

ファイルリストからフォルダに戻るには  \ に移
動して、「MENU」ボタンを押します。

ファイルを選択後、再生画面で「」ボタンを
押して再生してください。

ファイル削除

「ファイル削除」を選択し、「MENU」ボタンを押すと
画面に「NO」が表示され、「」ボタンを押
して「YES」に切換えて、「MENU」ボタンを押すと、
ファイル削除されます。

全部削除

「全部削除」を選択し、「MENU」ボタンを押すと画面に「NO」が表示されます。「 + / ► 」ボタンを押して「YES」に切換え、再度「MENU」ボタンを押すとファイルが全部削除されます。

※ファイル削除・全部削除をすると、元に戻すことはできません。

上に戻る(時刻表示画面に戻る)

「上に戻る」を選択し、「MENU」ボタンを押すと時刻表示画面に戻ります。

※・音楽再生中「MENU」ボタンを長押しすると、時刻表示画面に戻ります。

- ・音楽再生モードからFMラジオモードに切り替えるには「FM/MP3」ボタンを押してください。
- ・音楽を聴く時はマイク機能をオフにしてください。

カラオケを歌う

■本機で再生した音楽をカラオケする

- ①本体のイヤホン端子にイヤホンまたは3.5mmジャックが接続できるスピーカーに接続します。

スピーカーと接続



イヤホンと接続



- ②音楽を再生してください。
- ③マイク音量調整スイッチとエコー音量調整スイッチでマイク音量とエコー音量を調整してください。

※上側にスライドすると、それぞれの音量が徐々に大きくなります。

- ④本体をマイクにして歌えます。

※L/R音声切換スイッチでモノラル/ステレオを切り換えます。

音楽によって調整できない場合があります。

■外部音楽再生機器と接続してカラオケする

- ①本体の再生を停止してください。
- ②付属の3.5mm音声コードで本体のINPUT(入力)端子と外部音楽再生機器のオーディオ出力端子に接続します。
- ③本体のイヤホン端子にイヤホンまたは3.5mmジャックが接続できるスピーカーに接続します。



- ④外部音楽再生機器の音楽を再生してください。
 - ⑤本体のマイク音量調整スイッチとエコー音量調整スイッチでマイク音量とエコー音量を調整してください。
 - ⑥本体をマイクにして歌えます。
- ※外部音楽再生機器と接続して、カラオケを歌いながら録音もできます。
詳しい方法は24ページを参照してください。

※注意

- ・エコー音量は完全には消えません。
- ・外部音楽再生機器と接続する前に、外部再生機器の音量を下げておいてください。音量を上げすぎた状態で接続すると、イヤホンから突然大きな音が出て耳を痛める可能性があります。外部再生機器の音量を少しずつ上げてご使用ください。

●操作

ホーム画面で「◀ / - · + / ▶」ボタンで「FMラジオ」アイコンに移動し、「MENU」ボタンを押すとFMラジオモードになります。

※音楽再生モードで「FM/MP3」ボタンを押すと、FMラジオモードに切り換わります。

チャンネルスキャン

ラジオモードで「MENU」ボタンを押すと、設定画面が表示され、「◀ / - · + / ▶」ボタンで「自動サーチ」を選択して、「MENU」ボタンを押すと自動的にスキャンします。受信した周波数が自動的に保存されます。スキャンが終わると、最初に保存したチャンネルから放送開始されます。

※オートスキャン中、「」ボタンを押すとオートスキャンを停止します。

チャンネル切換

チャンネルを切り換えるには「◀ / - · + / ▶」ボタンを押します。

●ラジオモードを設定する

ラジオモードで、「MENU」ボタンを押すと、ラジオ設定画面が表示されます。

「◀ / - ・ + / ▶」ボタンで項目を選択して、「MENU」ボタンで決定し、設定の変更を行うことができます。

オプション項目	設定内容
ラジオ局録音	FMラジオチャンネルを録音します。「MENU」を押して「ラジオ局録音」を選択し、更に「MENU」を押すとFMラジオチャンネルを録音します。録音中「MENU」を長押し（約5秒）すると、録音ファイルを保存し、FMラジオ画面に戻ります。
チャンネル削除	現在のチャンネルを削除します。
全部削除	保存されたチャンネルを全部削除します。
自動サーチ	自動スキャンします。
終了	設定を終了します。


録音モード

録音する前に、あらかじめパソコン上でmicroSDカードに十分な空き容量があるかを確認してください。

ボイス録音

■録音開始

- ①マイク音量調整スイッチを上側にスライドして、マイクをオンにします。
- ②音楽再生停止状態で「REC」ボタンを押すと、内蔵マイクによる録音が始まります。

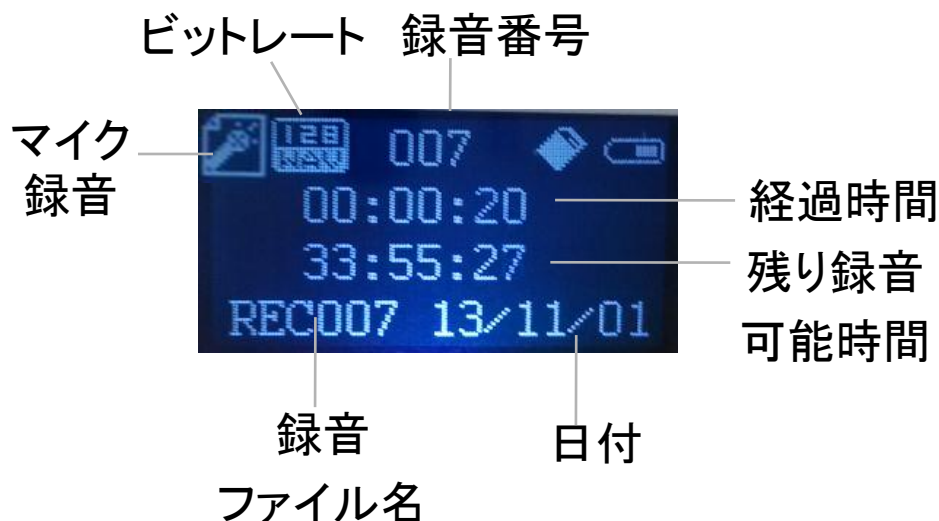

※残り録音可能時間はmicroSDカードの空き容量に応じた録音可能時間ですが、この数値はあくまでも参考の数値であり、録音状況等によって変化します。

■録音一時停止

録音中、「REC」ボタンを押すと録音が一時停止になります。再度「REC」ボタンを押すと録音を再開します。

■録音停止

「REC」ボタンを長押しすると、「保存」と表示され、録音が終了し、次の録音待機状態になります。再度「REC」ボタンを押すと次の録音が始まります。

■録音ファイルを確認する

録音停止後「REC」ボタンを長押しすると、音楽再生モードに戻り、最後に録音したファイルが再生されます。

※録音モードから時刻表示画面に戻るには、録音停止後「MENU」ボタンを長押しします。

■録音ファイル

録音したファイルは「VOICE」というフォルダーに保存し、ファイル名はREC001.WAVというファイルから順番に1つずつ番号が増えていきます。

※注意

- ・ボイス録音する場合は、マイク音量調整スイッチをOFFにすると録音できません。
- ・録音中、本機に手などが当たると、雑音が録音されてしまうことがあります。

外部音楽再生機器と接続して、カラオケを歌いながら録音する

■録音開始

- ①外部音楽再生機器と接続して、カラオケを歌います。
詳しくは19ページを参照します。
- ②本体の「REC」ボタンを押すと録音できます。
※マイクをオフにすると、外部音楽再生機器で再生した音楽だけが録音されます。

■録音停止

「REC」ボタンを長押しすると、「保存」と表示され、録音が終了し、次の録音待機状態になります。
再度「REC」ボタンを押すと次の録音が始まります。

※注意

- ・外部音楽再生機器と接続する前に、外部再生機器の音量を下げておいてください。音量を上げすぎた状態で接続すると、イヤホンから突然大きな音が出て耳を痛める可能性があります。
外部再生機器の音量を少しずつ上げてご使用ください。
- ・録音した音声を実際の音声と異なる場合があります。
- ・接続音声コードによりノイズが発生する場合があります。
- ・本体再生した音楽ではカラオケを歌いながら録音することはできません。

FMラジオ録音

■録音開始

お好みのチャンネルを選択して「REC」ボタンを押すと、録音が始まります。



■録音停止

「REC」ボタンを長押しすると「保存」と表示され、録音が終了し、次の録音待機状態になります。再度「REC」ボタンを押すと次の録音が始まります。

■録音モードからFMラジオモードに戻る

録音停止後、再度「REC」ボタンを長押しします。

※残り録音可能時間はmicroSDカードの空き容量に応じた録音可能時間ですが、この数値はあくまでも参考の数値であり、録音状況等によって変化します。

カレンダー

●操作

ホーム画面で「◀ / - ・ + / ▶」ボタンで「カレンダー」アイコンに移動し、「MENU」ボタンを押すと当日の日付が表示されます。「◀ / - ・ + / ▶」ボタンをで前後の日付を切り換えます。

システムの設定

ホーム画面で「◀ / - ・ + / ▶」ボタンで「システムの設定」アイコンに移動し、「MENU」ボタンを押すとシステム設定画面に入ります。

「◀ / - ・ + / ▶」ボタンで項目を選択して、「MENU」ボタンで決定し各設定を行います。

※一つ上の項目に戻るには「」を押します。

■システム時間

「MENU」ボタンを押すごとに、年・月・日・時・分・秒に切り換わります。

「◀ / - ・ + / ▶」ボタンで調整します。

■バックライトタイム

バックライト時間を設定します。

0～30秒の間で設定できます。

■ボタン音

操作音を調整します。0～30の間で設定できます。

■言語

表示OSD言語が日本語/英語に設定することができます。

■ ツール

パワーオフ設定、アラーム設定することができます。

パワーオフ設定

操作をせずに一定時間たった際に、電源を切るまでの時間設定が0～120分の間で設定できます。

アラーム

※市販別売りのスピーカーを接続した場合のみ有効です。

① アラーム(オンまたはオフ)

MENUを押すごとにアラームオンまたはオフに設定できます。

② 時間

アラーム時間を設定します。

「MENU」ボタンで時・分項目に移動し、
「◀ / - ・ + / ▶」ボタンで調整します。

③ 周期

アラーム繰り返しの設定します。

●毎日 ●一回 ●周期 ●終了

④ アラームメロディー

アラーム音楽を選択します。

●内蔵メロディー ●カードディレクトリ ●終了

⑤ ボリューム

アラームのボリュームを設定します。

⑥ 終了

アラーム設定を終了します。

※ アラームが鳴りましたら、MENUボタンで停止します。

■コントラスト

コントラストを設定します。

■ファームウェアバージョン

本機の情報が表示されます。

■終了

設定を終了します。

故障かな？と思ったら

故障かな？と思った時は、下記の項目をもう一度チェックしてください。また、一度本体の電源スイッチをオフにしてから、再度起動してみてください。

それでも正常に作動しない場合は、お買い上げの販売店にご相談いただくか、弊社サポートセンターにご連絡ください。

（各項目の詳細は、この説明書の対応する項目をお読みください）

現象	考えられる原因・確認事項
電源が入らない	電池を使い切っていませんか。 充電をしてください。
FMラジオの雑音が多く聞きづらい	近くにノイズ源（テレビやモーター、電気器具など）がありませんか。 設置場所を変えてみてください。
画面表示言語が英語になっている	システムの設定の「言語」設定で表示言語の切り替えが可能です。 日本語にする場合は「日本語（Japanese）」に切り替えてください。

製品仕様

型番	EB-XS200VR
商品名	カラオケ機能搭載 ボイスレコーダー ひとカラくん
電源	USB
消費電力	0.3W
サイズ	約36(W) × 14(D) × 100(H)mm
重量	約48g
材質	アルミニウム、PC、ABS
充電時間	約1～2時間
使用時間	約8時間
インター フェース	microSD 最大16GBまで対応
電池寿命	充放電約500回以上
ファイル 形式	MP3、WAV
コード長さ	3.5mm音声コード長さ: 約1m、 イヤホン長さ: 約1m
付属品	取扱説明書、イヤホン、 3.5mm音声コード

※・仕様は製品の改善・品質向上のため予告無く変更
される場合があります。

- ・本製品は内蔵メモリーを搭載しておりません。
- ・本製品はスピーカーを搭載しておりません。

■注意事項【必ずお読みください】

- 別売microSDは16GBまでサポートしますが、メーカーや種類によっては正常に作動しない場合があります。現在、技術的にすべてのメモリーカードについてサポートすることは不可能でございますのでご了承ください。
また、お使いのmicroSDカードと同一のメーカーであっても、製造ロットなどにより、同様に作動しない場合もあります。
- microSDカードの内容について、万が一破損やデータが消失された場合、それによる損害の一切の責任は負いかねます。
- microSDカードは市販別売です。

保証条件の内容

保証期間は、お買い上げの日から1年間(本体)です。※付属品は除きます。

保証期間内でも以下の場合には有料修理となります。ご確認ください。

●下記の事項

- 1、誤った使用・不当な修理・改造・分解で生じた故障または損傷。
- 2、お買い上げ後の落下・故意による破損・輸送等で生じた故障または損傷。
- 3、火災・天災地変・塩害・異常電圧・指定外電圧使用等で生じた故障または損傷。
- 4、本書の提示がない場合。
- 5、本書にお買い上げ日・お客様名・販売店名の記入がない場合。
- 6、一般家庭用以外(業務用等)、または異常な連続使用による故障または損傷。
- 7、使用時に起きた傷・色あせ・汚れ・または保管の不備で起きた損傷。
- 8、付属品と消耗品の交換。

●本書(保証書)は日本国内において有効です。

※保証期間中でも保証書のご提示が無い場合、有償修理となる場合があります。

※弊社出張修理サービス等は行っておりません。
修理・点検ご希望の際はカスタマーサポートへご相談ください。

製品保証書

【商品名】 カラオケ機能搭載
ボイスレコーダー ひとカラくん

【型番】 EB-XS200VR

お買上日	年 月 日	保証 期間	1年間 (本体のみ)
お客様 ご住所	TEL:		
お客様 お名前	様		
販 売 店	印		

お買い上げいただきまして誠に有難うございます。この保証書はお客様の通常のご使用により万一故障した場合には、本書記載内容で無料修理をお約束するものです。

- この保証書をお受取になる時に販売年月日、販売店、取扱者印が記入してあることをご確認下さい。
- 本保証書は再発行いたしませんので、紛失されないよう大切に保管ください。

この製品についてのお問い合わせ、修理のご依頼は下記にご連絡ください。

商品の修理・検査依頼・万が一の初期不良・不具合・商品説明・操作方法・荷物確認などの問題が発生した場合は下記電話番号へ

サポートダイヤル

050-5812-0253

東京都中央区日本橋人形町1-11-2 川商ビル4階

[受付時間] 平日 9:00～12:00 13:00～17:00 (土・日・祝日は除く)

電話集中している場合は、通話が繋がり難い、繋がらない場合もございます。再度、お時間を置いてお掛け直しますようお願い致します。